
かんたん初期設定をする

1 プラグをコンセントに 差し込む。




見やすい角度に調節する

角度調節ネジ

角度調節ネジをはずす。

2 電源を入れる。



に点灯していることを確認してください。

3 画面の指示に従い、 同梱のリモコンで 操作する。



ϔ 本機前面左側のⅠ(電源ランプ)が、緑色



22Vのみ テレビの上側を持って、テレビの角度を調節する。 32V. 40Vのみ

2 1ではずした

角度調節ネジを締める。

よくあるご質問

○ 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、☎(設定)→[放送受信設定]→[地上デジタル放送受信設定]→[地上デジタル:自動チャンネル 設定]を選び、[再スキャン]を行ってください。

画面の明るさを調整するには?

お好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションを押し、[画質]→[バックライト]を選択して、お好みの明るさに調整してください。

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。



方法1 アドレスを入力

www.sony.co.jp/fag/bravia/



キーワードを入力

SONY Q&A を使って 検索

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/suppor フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2511 ···0120-222-330 **-**帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2531 FAX (共通) 0120-333-389 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY HATCH 設置ガイド

を行ってください。 詳しい説明は、別冊の取扱説明書 をご覧ください。 テレビを見るには、

4-279-939-**02**(1

組み立てる前に付属のネジに合ったドライバーをご準備ください。

スタンドを組み立てる



ドライバーで付属のネジを確実に 締め付けてください。 電動ドライバーを使う場合、締め 付けトルクは約1.5N·m{15kgf·cm} に設定してください。

「11スタンドを組み立てる」で使用する部品一覧




②と®は同じ袋の中に入っています。* 木ネジは「3転倒防止の処置をする」で使用します。




8

スタンドネック




22Vのみ

● 転倒防止用ベルトを取り付ける。

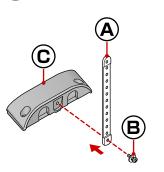


② スタンドを組み立てる。

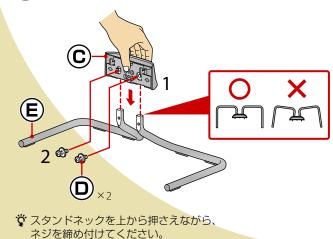


32V, 40Vのみ

転倒防止用ベルトを取り付ける。

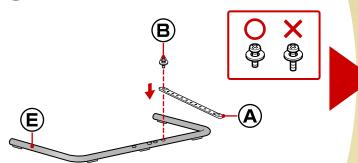


2 スタンドを組み立てる。

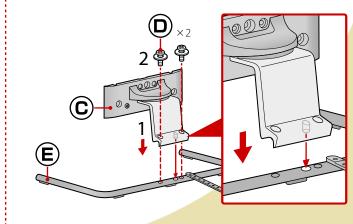

© 2011 Sony Corporation Printed in China

2 スタンドを 取り付ける


で注意




テレビ本体とスタンドを組み立て る際に破線部を持つと手をはさみ、 けがの原因となります。 破線部より外側を持ち設置してく

22Vのみ



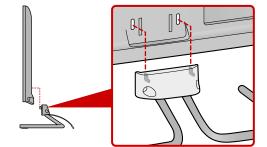


2 本体固定用ネジで留める。

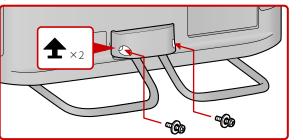


32V, 40Vのみ

① 本体をスタンドに載せる。

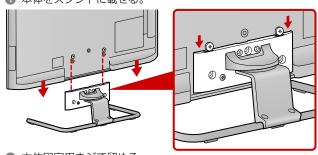



② 本体固定用ネジで留める。

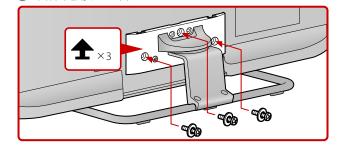


♡ 電源コードは、出荷時は

束ねてあります。 転倒防止の



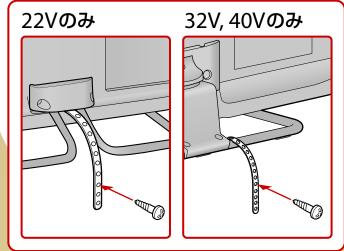

B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

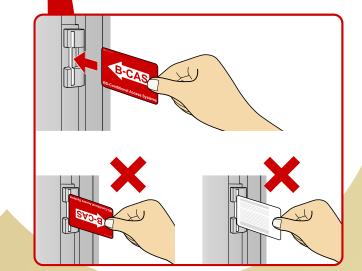

5 テレビとアンテナをつなぐ

代表的な接続例

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

使用するケーブル一覧



VHF/UHF用同軸アンテナ

(別売、EAC-DS15SS

(2011年1月現在)など)

ケーブル




衛星用同軸ケーブル



110度CSデジタルに対応した (別売、EAC-DSSM2

CS/BS/地上波放送対応分波器 (2011年1月現在)など)


地上波と衛星放送の信号が 混合の場合

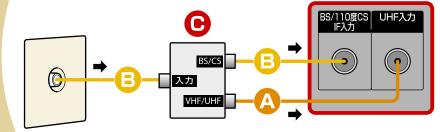

壁の地上波・衛星混合 アンテナ端子へ

➡信号の流れ

地上波と衛星放送の信号が 個別の場合

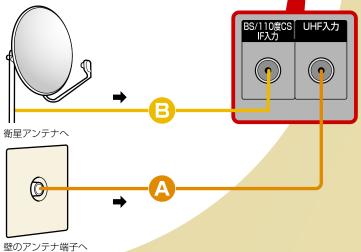

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、 しっかりつないでください。





110度CSデジタルに対応した、全端 子電流通過型のCS/BS/地上波放送 対応分波器を使ってください。 また、全端子電流通過型のCS/BS/ 地上波放送対応分配器もご利用でき



強度があり、端子がしっかりした アンテナケーブルを選んでください。

アンテナケーブルをご確認ください。










ケーブルをまとめる


ワイヤークランパー(配線留め)を再利用します。

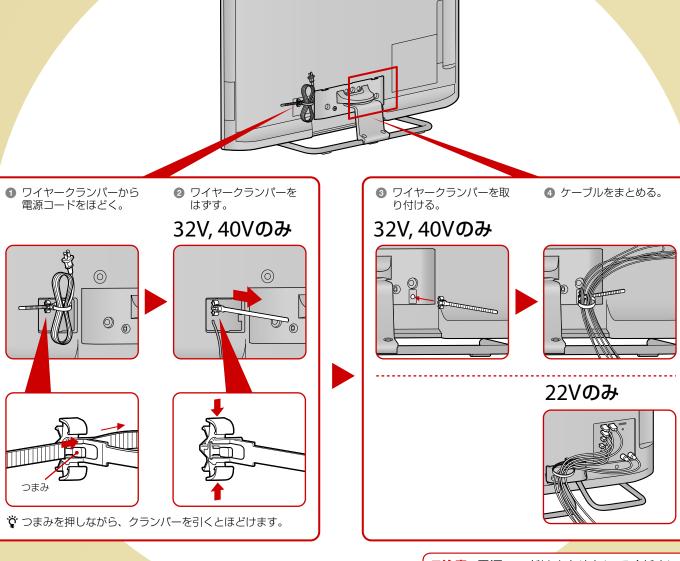

ご注意 電源コードはまとめないでください。

リモコンに電池を入れる

- ① つまみを押しながら、ふたを上げる。
- ② ●極側から電池を入れる。



次のページにつづく⇨